

INSTALLATIE-INSTRUCTIES VOOR UW DABSO-KADER



1

Plaats het metalen Z-profiel op de muur en zorg ervoor dat het waterpas is. Geef met een potlood de bevestigingspunten aan.




2

Boor de bevestigingsgaten in uw wand. Plaats vervolgens de meegeleverde pluggen.



3

Bevestig het Z-profiel met behulp van de meegeleverde schroeven.

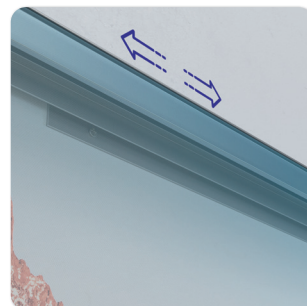


4

Bevestig uw kader op het Z-profiel en schuif het zijdelings op zijn plaats.



5

Nu is uw kader geplaatst!

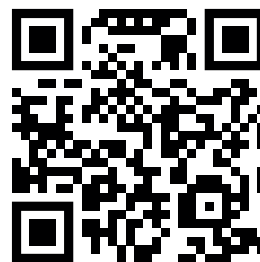

?

Hulp nodig bij het plaatsen? **Neem contact met ons op!**

✉ info@dabso.com

WWW.DABSO.COM



★ Trustpilot ★★★★★


Uw ervaring is belangrijk voor ons en uw feedback zal onmiddellijk op Trustpilot worden gepubliceerd om andere klanten te helpen beter geïnformeerde aankoopbeslissingen te nemen.

INSTRUCTIES VOOR HET VERWISSELEN VAN EEN DABSO-DOEK



1

Steek de staaf in het gat aan de achterkant van het kader.

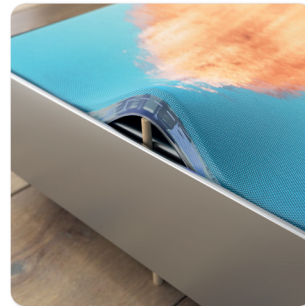


2

Laat met behulp van de staaf het siliconen profiel uit het kader 'springen'.



3

Verwijder het doek van het kader door er voorzichtig vanuit een hoek aan te trekken.

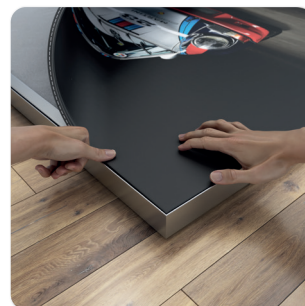


4

Schuif het nieuwe doek op zijn plaats door het siliconen profiel in de buitenste groef van het kader te duwen, te beginnen met de 4 hoeken.



5

Nu is uw kader geplaatst!

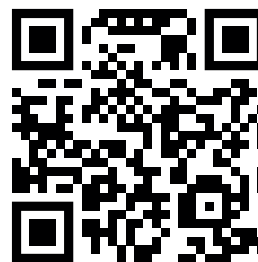

?

Hulp nodig bij het plaatsen? **Neem contact met ons op!**

✉ info@dabso.com

WWW.DABSO.COM



★ Trustpilot ★★★★★

Uw ervaring is belangrijk voor ons en uw feedback zal onmiddellijk op Trustpilot worden gepubliceerd om andere klanten te helpen beter geïnformeerde aankoopbeslissingen te nemen.